



# MANUAL DE UTILIZAÇÃO

**Sanitizadora de Carrinho**



**Serviço de Atendimento ao Cliente**  
+ 55 (16) **3969-9797** | +55 (16) **98138-0424**  
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br

**Ind. e Com. de Chopeira Ribeirão Preto Ltda.**  
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP  
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797

## CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

Utilize produtos de assepsia para chopeiras.  
Recomendamos: C244 Kalyclean  
Proporção da solução: 100 ml de produto para 10 litros de água.

Não remova o pino terra; não remova a etiqueta de tensão do cabo de alimentação; em caso de dano no cabo de alimentação procure a assistência para ser feita a substituição; não use T's ou adaptadores; certifique-se e utilizar tomada com tensão compatível à do equipamento; consulte um eletricista especializado para instalações elétricas.




Recomendamos que seja retirado os resíduos de chope do equipamento, passando apenas água combocal de retrolavagem. Respeitar a proporção pois utilização em excesso causará danos na chopeira. Deixar o registro do cilindro fechado. Não ligar a sanitizadora sem água no reservatório, pois danificará a sanitizadora.

**A chopeira deve estar desligada da tomada para ser feita a assepsia.**

## PASSO A PASSO

- 1º Encher o reservatório da sanitizadora com a solução já diluída em água (aprox. 10 litros de água e 100 ml de solução);
- 2º Retire as torneiras da linha que deseja executar a assepsia, e certifique-se que o orin'g de vedação esteja no interior da bucha da torneira;
- 3º Enrosque a mangueira com o niple de rosca que é enviado na sanitizadora no local onde estava a torneira;
- 4º Conecte a outra ponta da mangueira na sanitizadora na entrada superior do reservatório;
- 5º Conecte a válvula extratora (Keg), no bocal de retrolavagem da sanitizadora e a mangueira da extratora (keg) na entrada de chopp da chopeira ou linha de chopp que deseja executar a limpeza e deixe a extratora na posição abaixada co o fluxo aberto de líquidos (deste modo, além da assepsia na chopeira, também temos a limpeza das extratoras juntamente);
- 6º Ligue a sanitizadora na tomada (respectiva tensão correta 127V ou 220V (não é bivolt), acione o interruptor de ligar e deixe funcionar \*\*\* (por 20 minutos);
- 7º Desligue a sanitizadora após 20 minutos, retire da tomada e esvazie o reservatório completamente;
- 8º Coloque água pura (sem produto) 10 litros, e execute o passo 6 por 5 minutos. Após, desligue o equipamento no interruptor;
- 9º Para drenar a sua sanitizadora, remova a mangueira da entrada de chopp do equipamento em assepsia, direcione em um ralo ou local de descarte da água onde esteja abaixo do nível do equipamento de assepsia;
- 10º Ligue o equipamento no interruptor até que saia quase toda a água do reservatório e permaneça apenas 5 centímetros no nível de água, desligue a sanitizadora neste ponto e remova da tomada;

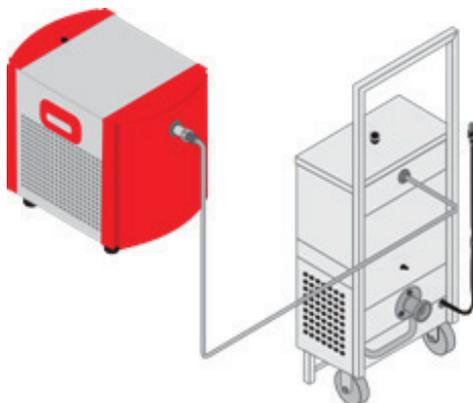

**(Atenção: a sanitizadora não deve ser drenada totalmente, seu selo mecânico pode superaquecer e estourar gerando grande vazamento e não sendo coberta pela garantia além de prejudicar a vida útil do equipamento);**

11º Após processo acima a água deverá continuar saindo se o nível estiver abaixo do equipamento de assepsia, caso não ocorrer não há problema, esvazie manualmente o reservatório e seque com um pano seco.

**Atenção: após assepsia é recomendado não ingerir os primeiros 500 ml de chopp, mesmo limpa a linha de chopp pelo processo acima, ainda poderá conter a água no sistema e a proporção ainda reduzida do produto poderá gerar leves irritações nas papilas gustativas ou alergias maiores devendo ser evitado.**

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este equipamento possui garantia de 12 meses (3 de garantia legal e 9 de garantia especial concedida pela MEMO) contados à partir da emissão do documento fiscal da fábrica. A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou serviços autorizados, como sendo de fabricação. A garantia não cobre despesas com limpeza e manutenções preventivas. Para validação da garantia é indispensável que a sanitizadora esteja com a sua etiqueta de número de série, por isso não a remova.



# MANUAL DE UTILIZAÇÃO



**Sanitizadora  
Portátil**



**Serviço de Atendimento ao Cliente**  
+ 55 (16) **3969-9797** | +55 (16) **98138-0424**  
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br

**Ind. e Com. de Choieira Ribeirão Preto Ltda.**  
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP  
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797

## CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

Utilize produtos de assepsia para chopeiras.

**Recomendamos:** C244 Kalyclean

**Proporção da solução:** 100 ml de produto para 10 litros de água.



Recomendamos que seja retirado os resíduos de chope do equipamento, passando apenas água comobcal de retrolavagem. Respeitar a proporção pois utilização em excesso causará danos na chopeira.

**A chopeira deve estar desligada da tomada para ser feita a assepsia.**

## PASSO A PASSO

- 1º Encher o reservatório da sanitizadora com a solução;
- 2º Retirar a torneira da chopeira/torre;
- 3º Enroscar a ponta da mangueira que é enviada junto com a sanitizadora;
- 4º Conectar a outra ponta da mangueira na sanitizadora;
- 5º Conectar a válvula extratora no bocal de retrolavagem da sanitizadora;
- 6º Conectar a mangueira de gás do cilindro na sanitizadora;
- 7º Abra o registro do cilindro - com a redutora regulada em 2,5 kgf/cm<sup>2</sup>;
- 8º Deixe recirculando por aproximadamente 20 minutos;
- 9º Encha novamente o reservatório com água pura;
- 10º Feche o registro do cilindro;
- 11º Retire a mangueira conectada na chopeira/torre;
- 12º Remonte a torneira na chopeira.
- 13º Abra o registro do cilindro novamente, a água será dispensada;
- 14º Deixe a sanitizadora ligada até que acabe a água no reservatório, depois retire o restante manualmente e seque com um pano.



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este equipamento possui garantia de 12 meses (3 de garantia legal e 9 de garantia especial concedida pela MEMO) contados à partir da emissão do documento fiscal da fábrica. A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou serviços autorizados, como sendo de fabricação. A garantia não cobre despesas com limpeza e manutenções preventivas. Para validação da garantia é indispensável que a sanitizadora esteja com a sua etiqueta de número de série, por isso não a remova.

SAC

Serviço de Atendimento ao Cliente  
+ 55 (16) 3969-9797 | +55 (16) 98138-0424  
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br

Ind. e Com. de Chopeira Ribeirão Preto Ltda.  
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP  
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797



**Serviço de Atendimento ao Cliente**  
+ 55 (16) **3969-9797** | +55 (16) **98138-0424**  
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br

**Ind. e Com. de Chopeira Ribeirão Preto Ltda.**  
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP  
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797